




RÖNTGEN®

GERMAN QUALITY - ENDURING PRECISION

HM-Titan TCO

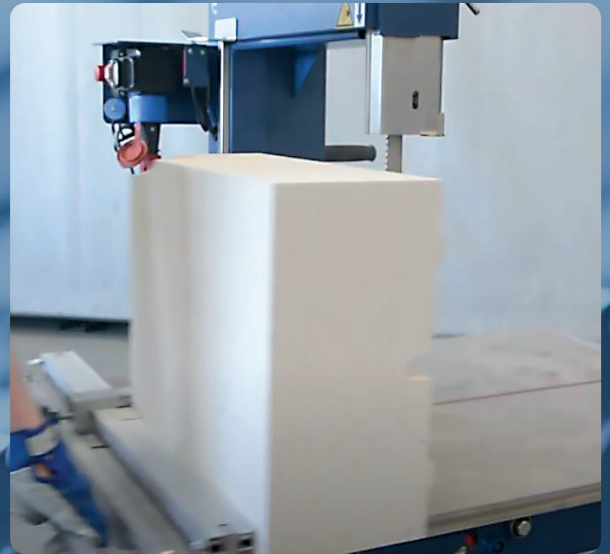

- voll geschliffene HM-Zahngeometrie
- geringer Schnittdruck, dadurch ermüdungsfreies Arbeiten bei überwiegend manuellem Vorschub
- hochverschleißfeste Hartmetall-Körper erhöhen die Standzeit
- geschränkte Ausführung ermöglicht einen breiteren Schnittkanal, verhindert ein Verklemmen des Bandes und einen sicheren Schnitt
- geeignet für stark abrasive Werkstoffen (z.B. Ytong, Poroton, Lochziegel oder Dämmplatten).
- speziell für den Einsatz im Baugewerbe in der Abmessung 27 x 0,9 mm 3 ZpZ für Sägemaschinen wie Zagro (UVB-Serie), Lissmac (MBS-Serie) oder Norton Clipper (CB Serie) u.a.

ANWENDUNGSBEREICHE



Übersichtstabelle Zähne pro Zoll

	2	3	
27 x 0,9		■	1 x .035

Bandbreite x Dicke (mm) ■ Normalverzahnung

